

Sønderho Antenneforening

Regler for nedlægning af stikledning.


Der installeres ikke nogen stikledning før renden er gravet efter direktivet.

Dybden på kabelrenden er ca. 45cm.

Mellem kabel og dækbånd, må der kun komme rent sand. (uden sten)

Kabelbåndet placeres 12 –15cm over kablet.

Derefter må der godt komme nogle sten med.

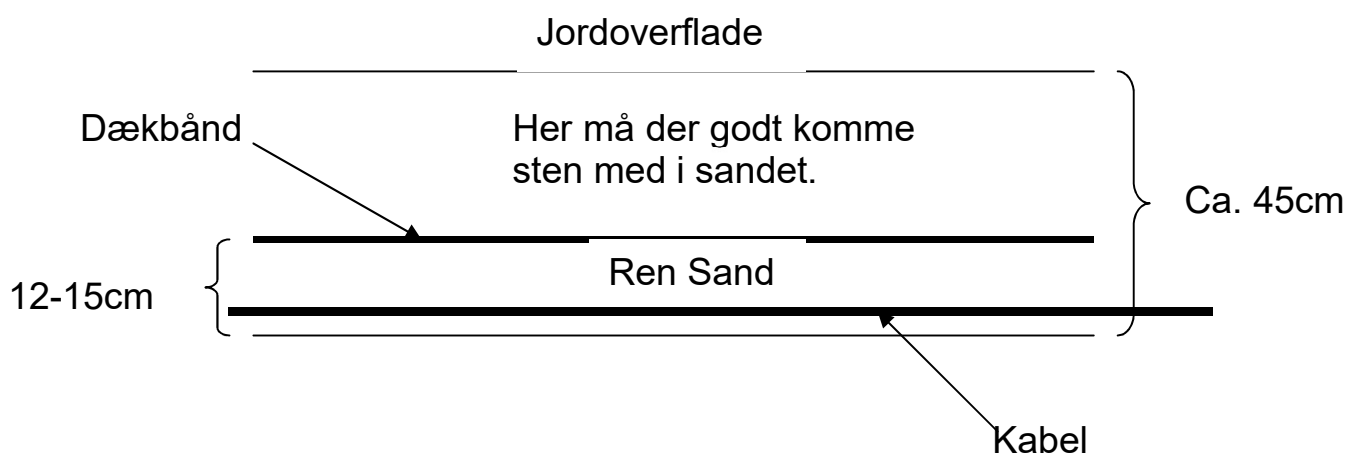

Pris for gravearbejde og nedlægning af kabel og dækbånd: Se ”Prisliste” under fanen ”Blanketter”